
P51Dの作り方


C) Copyright 2006-2021 Ojimak All right a reserved. Flying Paper Model by Ojimak

20210509

★用意する道具★


- ▶ 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター/はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
-)定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めて ください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボール ペンでも代用が可能です。
- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。● まる箸…紙にくせをつける等に使用
- - 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。

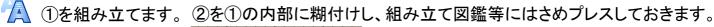

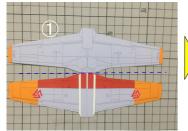






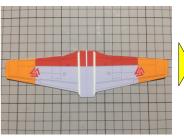


③を組み立て、プレスしておきます。

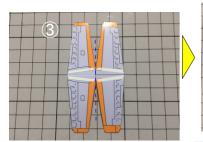






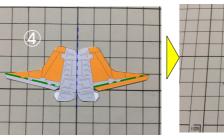




⑤を組み立てます。



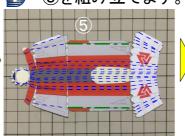



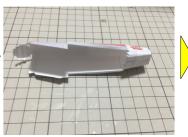









⑥をつなげて丸め、Dの内側に糊付けします。

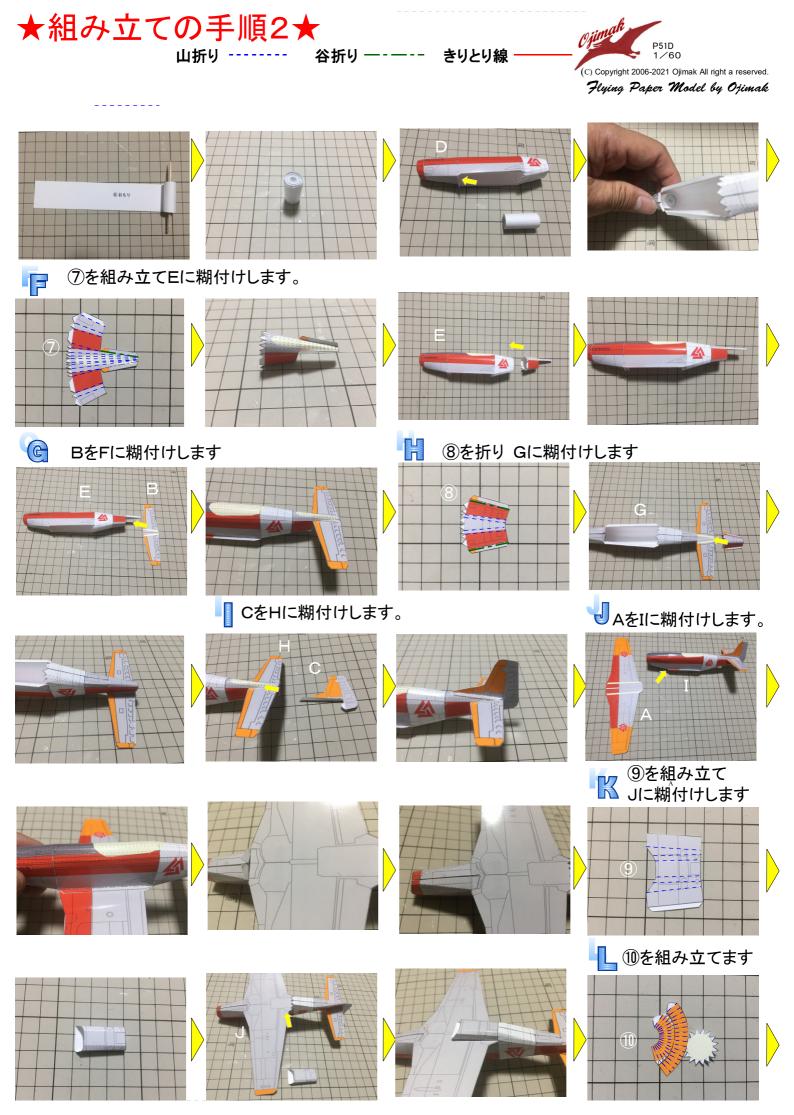


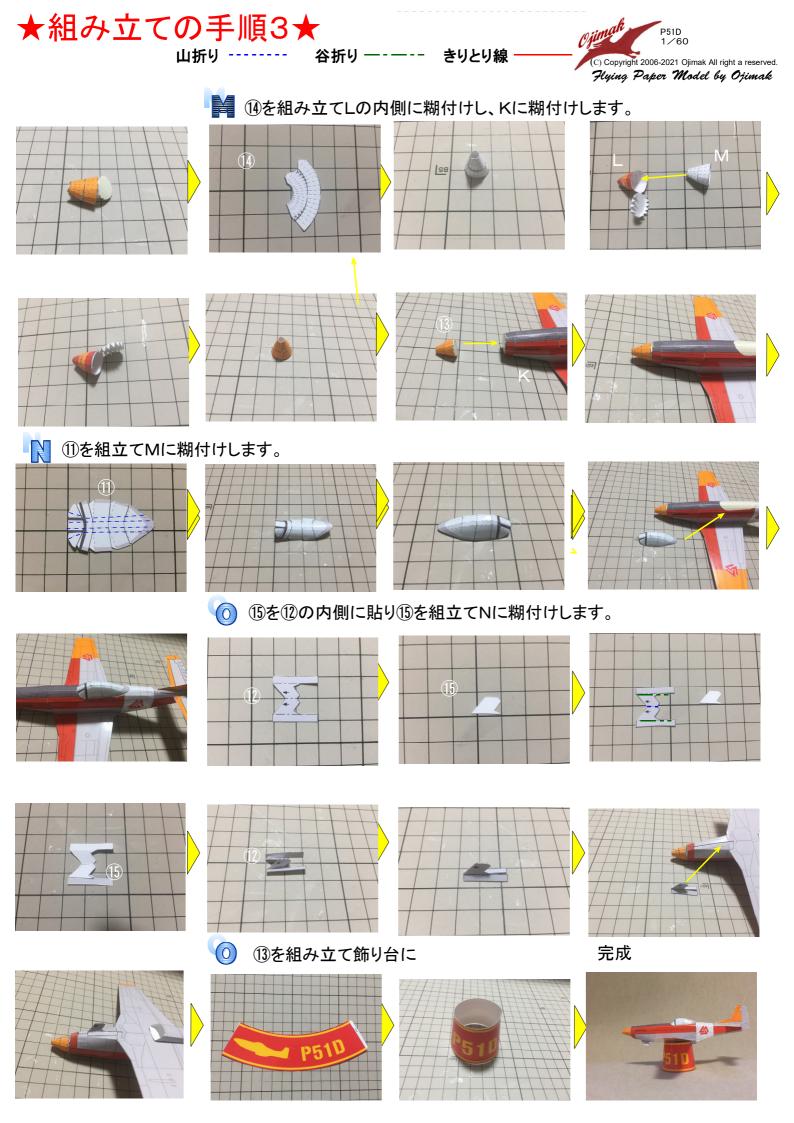




★飛ばす前に★

1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。

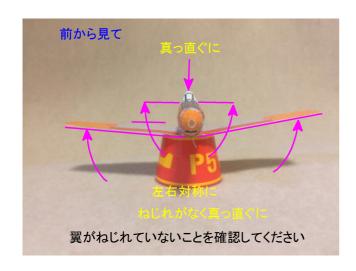


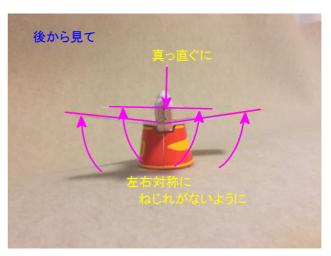






頭が上がり失速 → 尾翼を下に調整

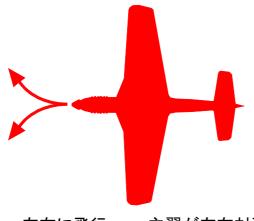

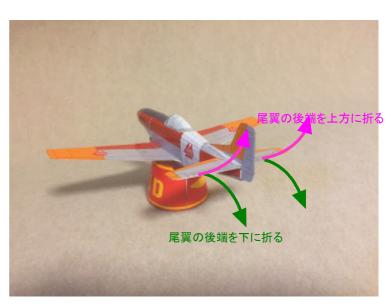

左右に飛行 → 主翼が左右対称になっているかをもう一度確認

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。 ご了承ください。