

CM-170の作り方



CM-170
1/50

(C) Copyright 2006-2026 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak

★用意する道具★


- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。

- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。
- まる箸…紙にくせをつける等に使用


★組み立ての手順1★ 山折り - - - - - 谷折り - - - - - きりとり線 ———

- 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。



A ①を裏返しにして②を糊付けし2つ折りにして糊付けした後 (注意！両端は、タンクをつけるため糊付けしないで折り返し)

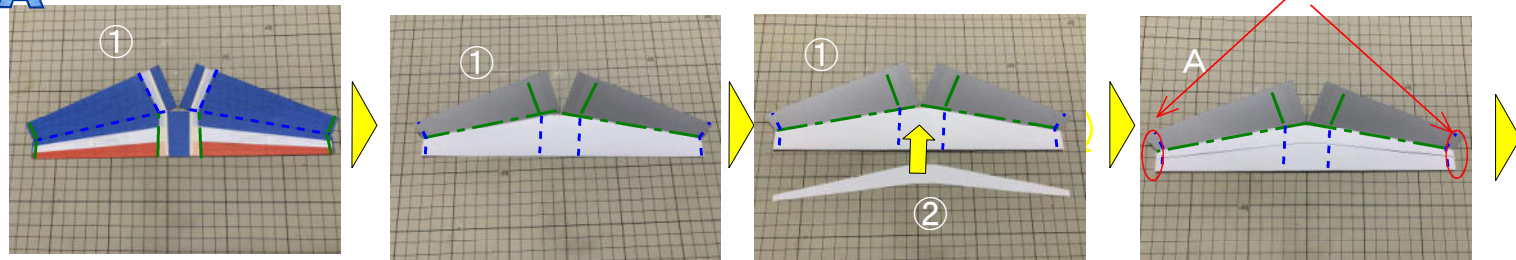

図鑑等にはさめて プレスしておきます。



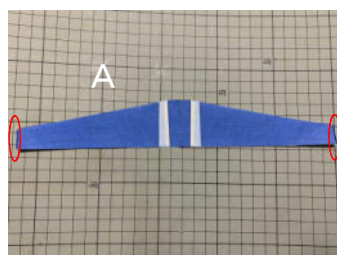


B ③を組み立て 糊付けした後図鑑等にはさめて

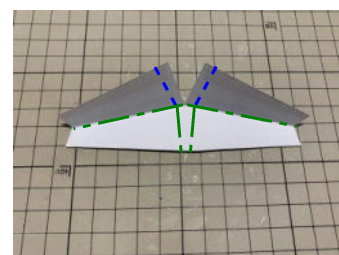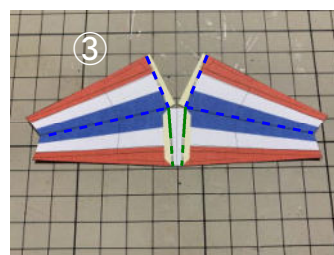



プレスしておきます。

C ④を組み立て(事前に折り線で折っておく)

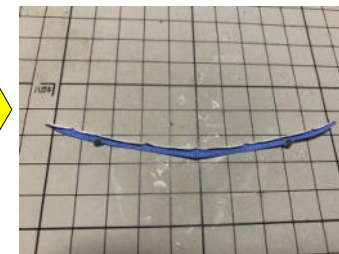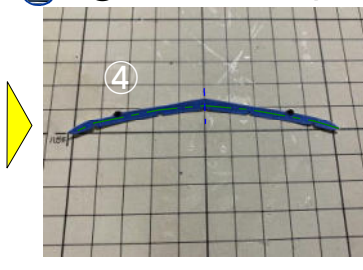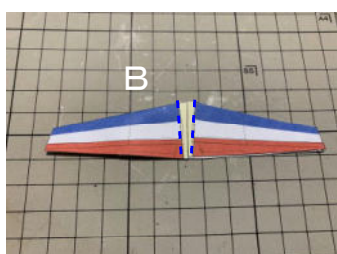

糊付けした後図鑑等にはさめて プレスしておきます。


D ⑧を組み立てます。

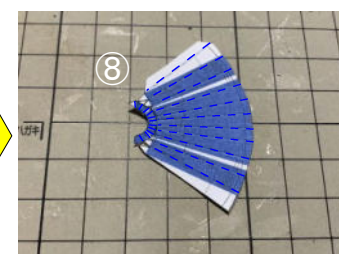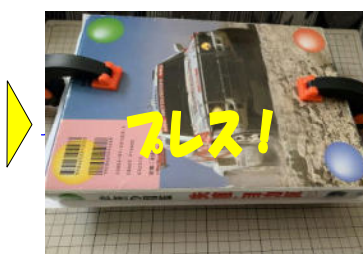


★組み立ての手順2★

山折り ----- 谷折り ----- きりとり線 -----


E ⑨を組み立て、Dの内側に糊付けします

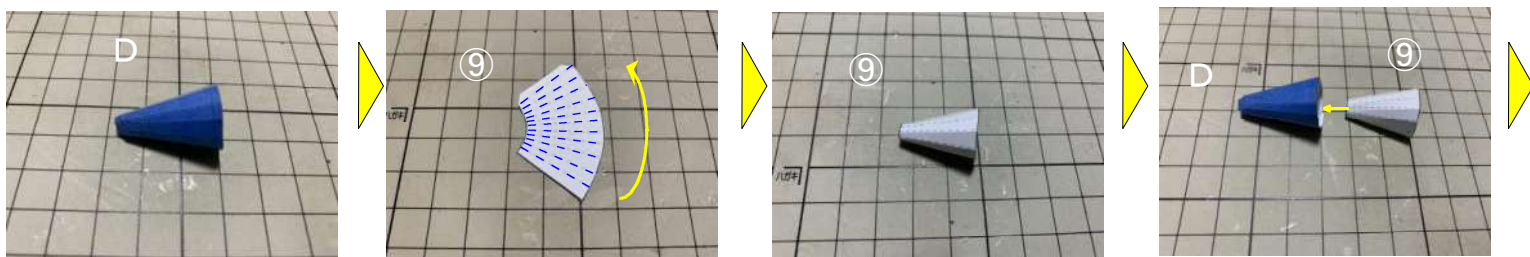


F ⑩を組み立て Eと組み合わせます。

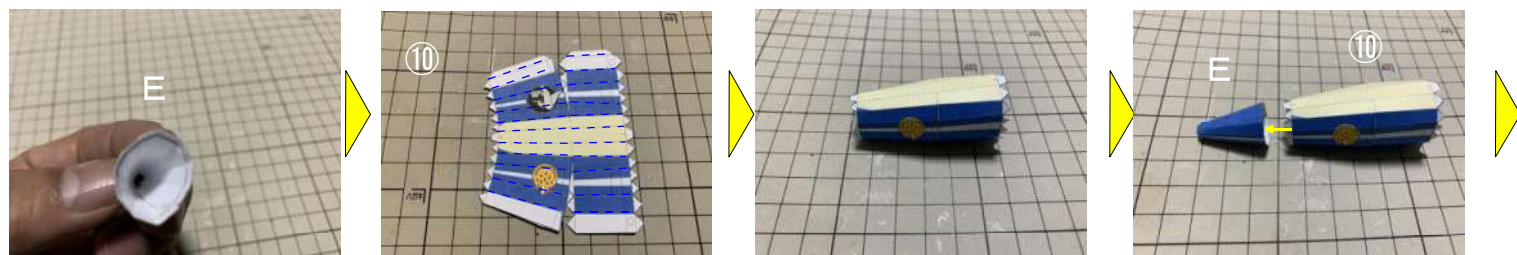


G ⑪をつまようじ等でまるめて

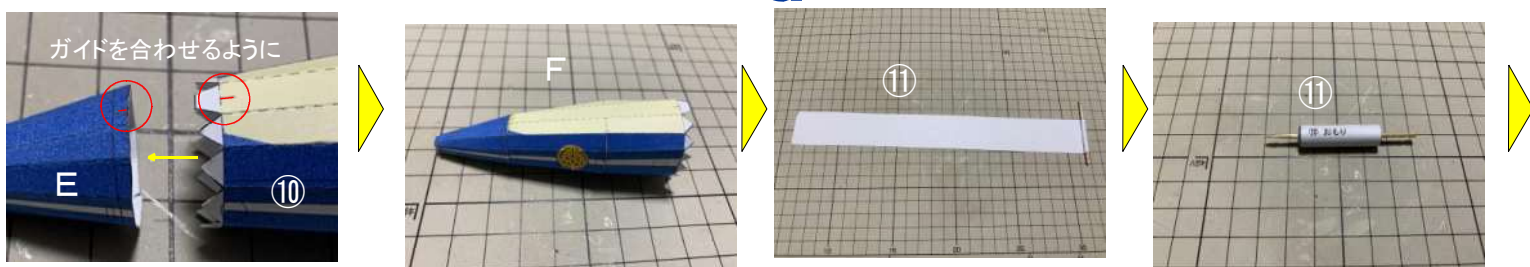


H ⑫を組み立て、Gと組み合わせる。

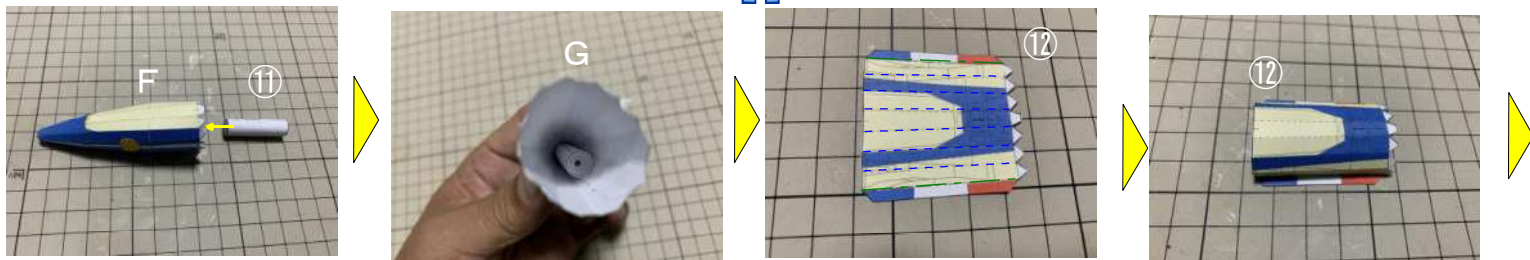


I ⑤aと⑤bを組み立て、組み合わせる。

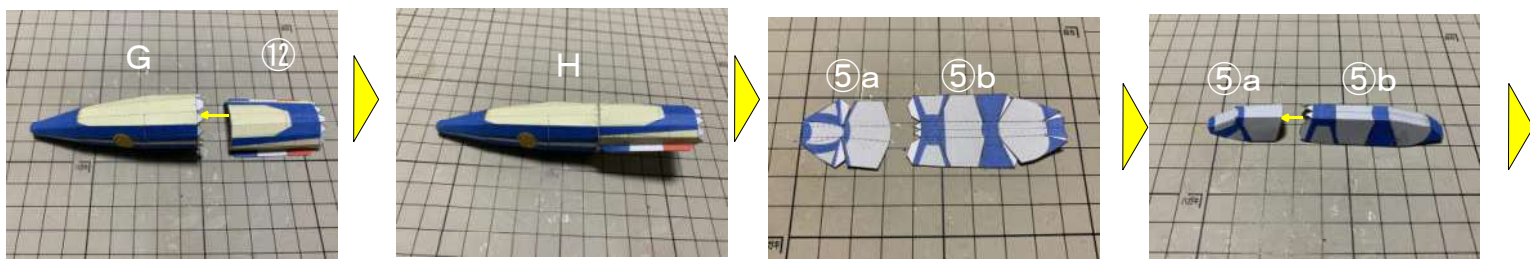

J IとHを組み合わせる

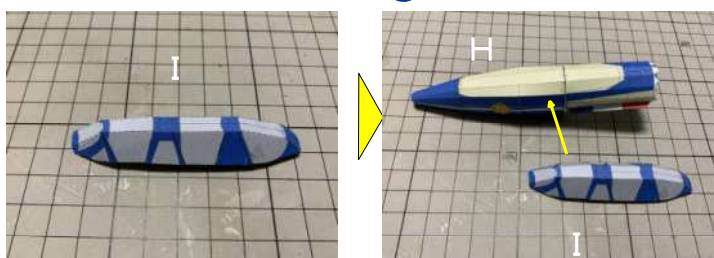

K JとAを組み合わせる

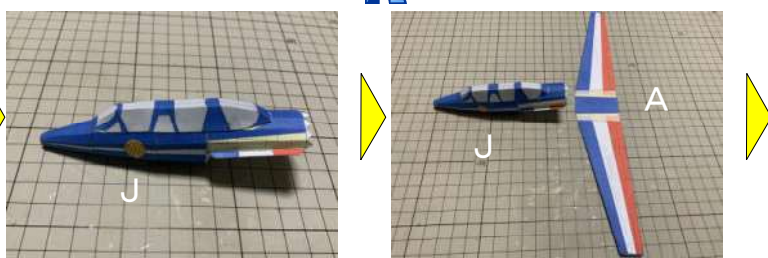

★組み立ての手順3★

山折り

谷折り



きりとり線






CM-170
1/50

(C) Copyright 2006-2026 Ojimak All right a reserved.



Flying Paper Model by Ojimak

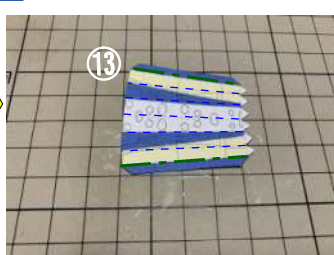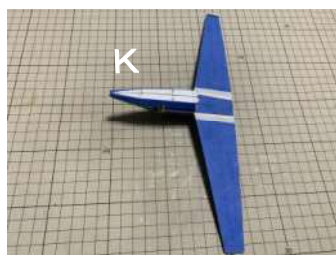




⑭を組み立て、

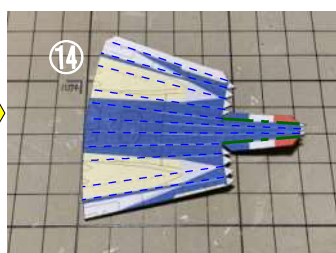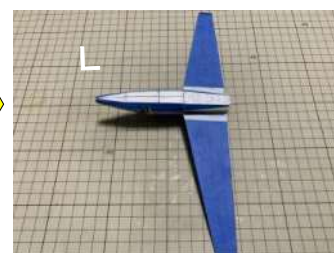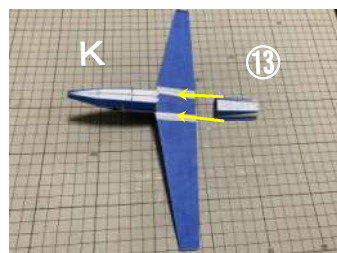




Lと組み合わせる。

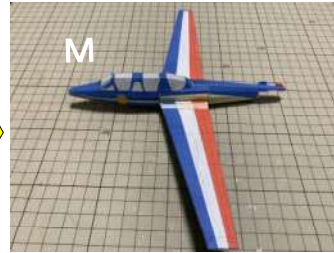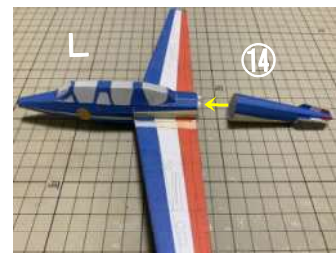



⑱を組み立てMと組み合わせる。

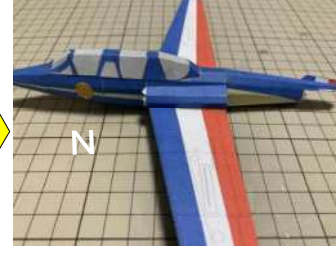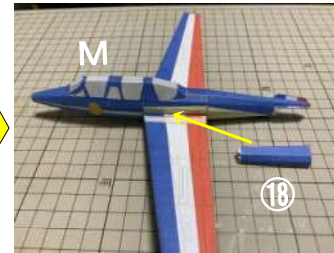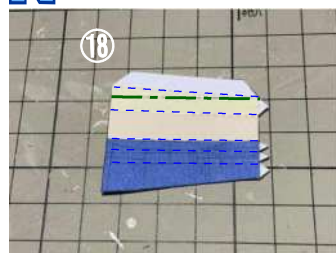

⑲を組み立てNと組み合わせる。

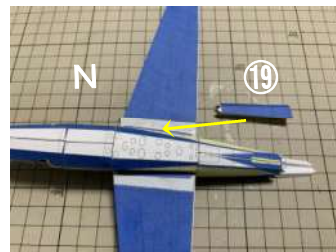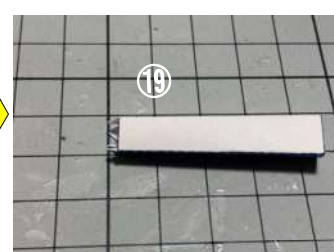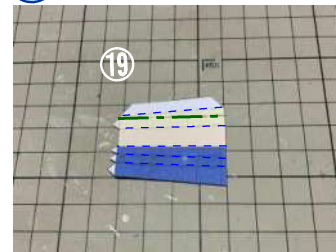

⑰を組み立てOと組み合わせる。

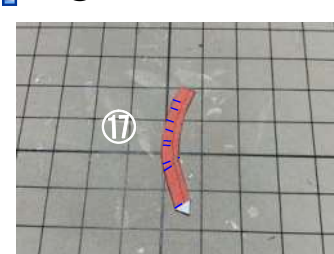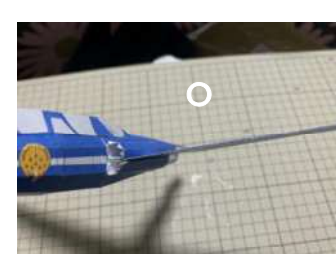

★組み立ての手順4★




山折り - - - - -

谷折り - - - - -



きりとり線 ———





⑳を組み立てPと組み合わせる。

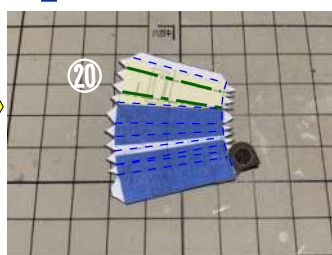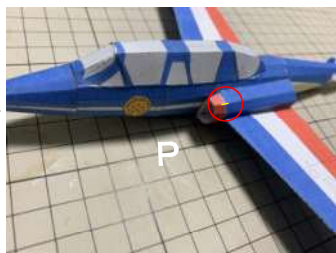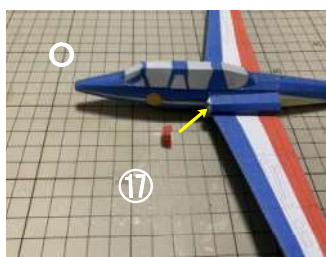

㉑、㉒、㉓を組み立てQと組み合わせます

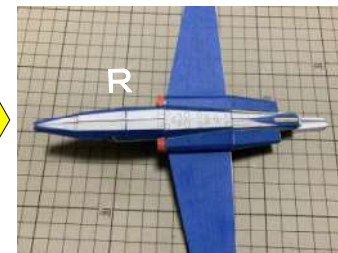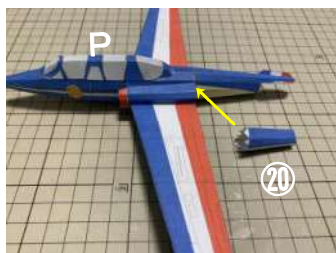



Rと、Bを組み合わせる。

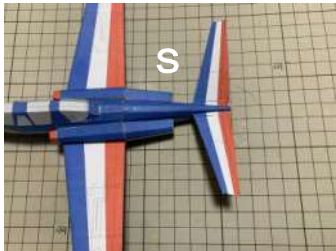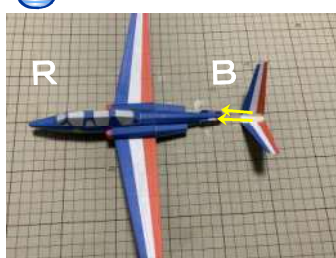




㉕を組み立てSと組み合わせる。






㉖を組み立て、Tと組み合わせる。

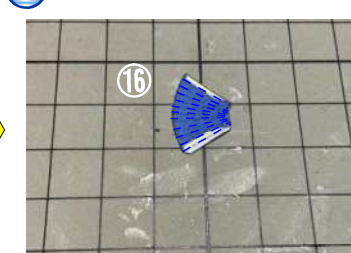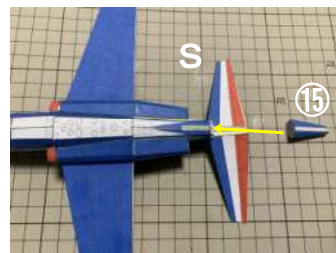

Uと、Cを組み合わせる。

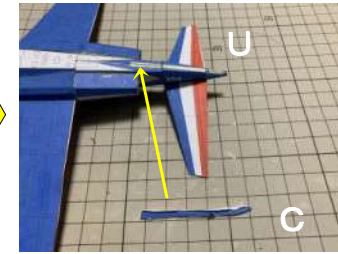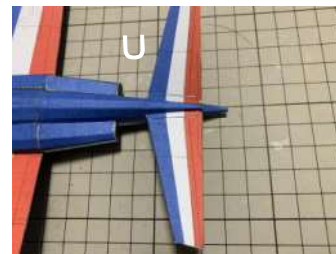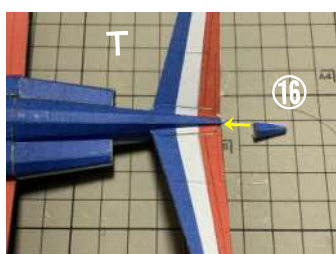

⑥aと⑥b、⑦aと⑦bを組み立て、Vと組み合わせる。

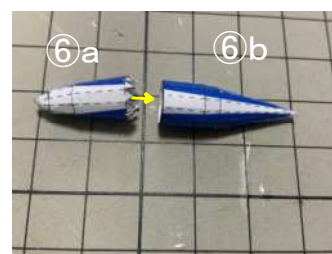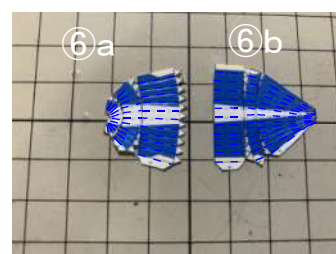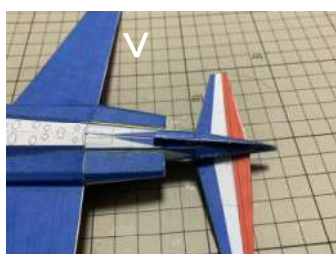

★組み立ての手順5★

山折り

谷折り

きりとり線






CM-170
1/50





(C) Copyright 2006-2026 Ojimak All right a reserved.



②⑤を組み立てる。

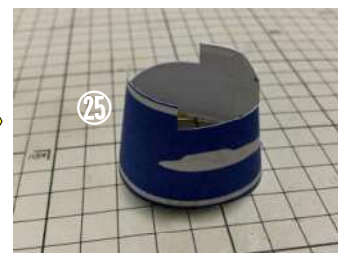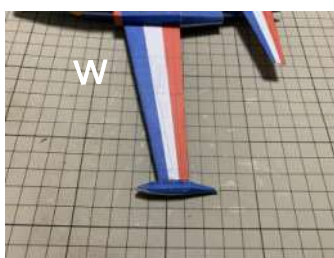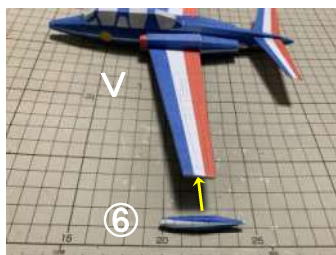



②⑥, ②⑦を組み立てWに糊付けする。

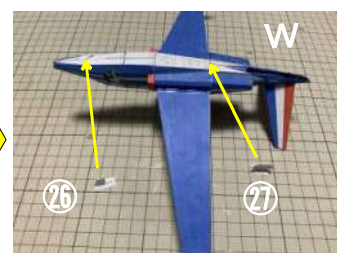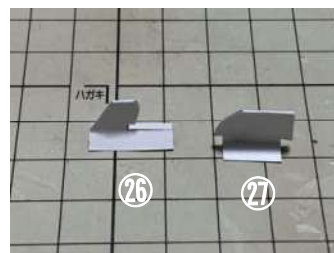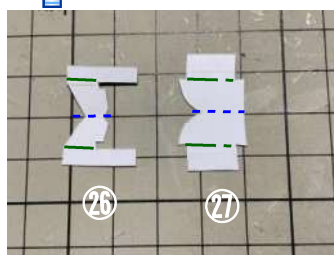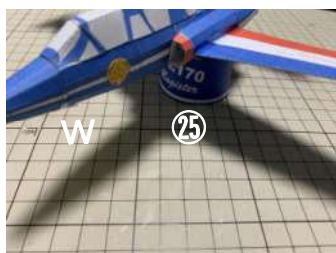

②⑨を組み立て不要な余白を切り取りYに糊付けする。



②⑧を使ってV字尾翼の開きを調整する




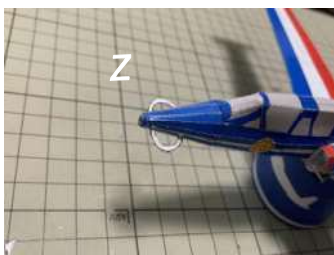
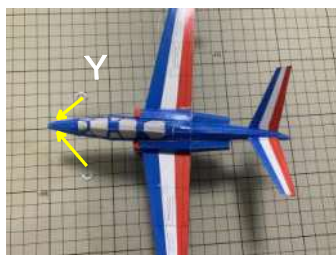


完成！



★飛ばす前に★

1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。

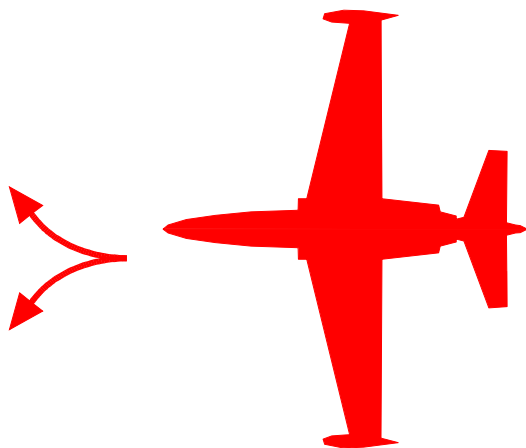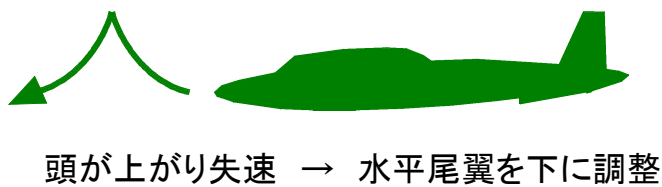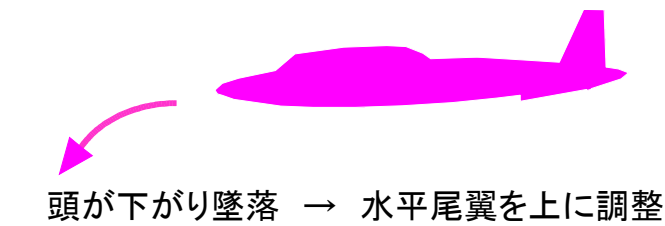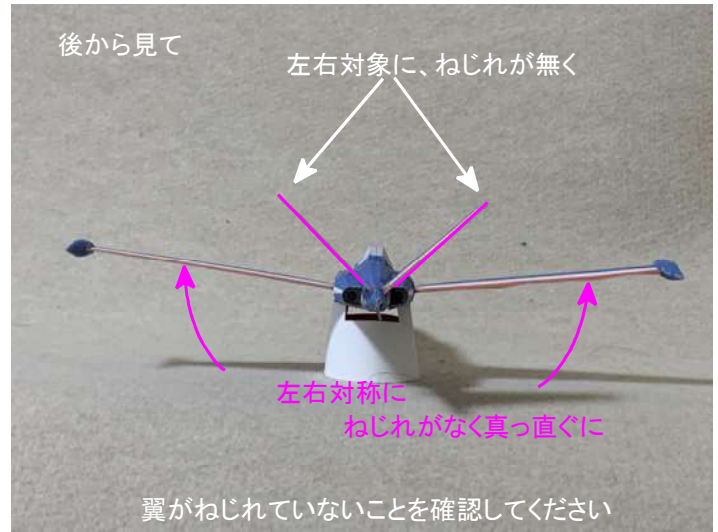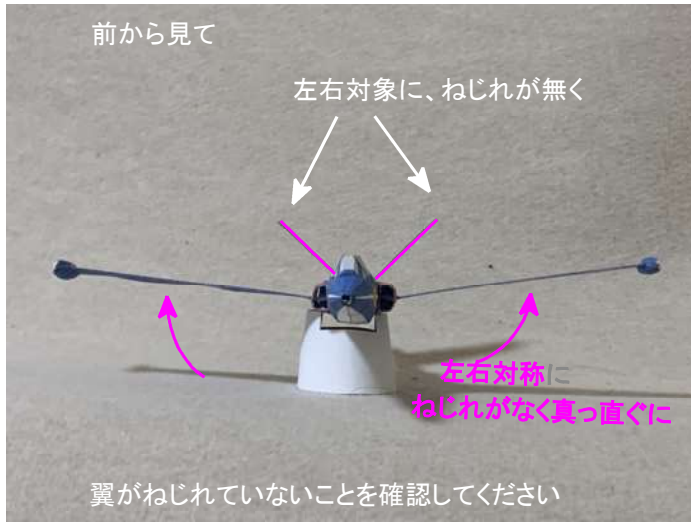

左右に飛行 → 主翼が、水平尾翼が左右対称になっているかをもう一度確認
垂直尾翼が、曲がっていないか、垂直かをもう一度確認

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。