F-16Cの作り方

Ver 0.1 2006.10.7

紙は、110kgの紙が良いと思います。

やま折り

たに折り

カット線

１．① 主翼上にランチャー補強を付け中心線で折って貼り合わせます。

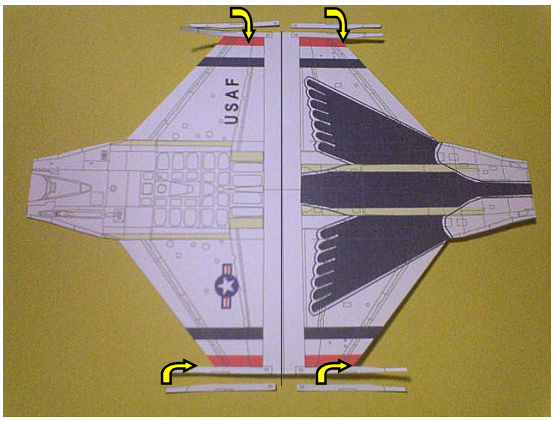

２．①主翼を貼り合わせた後余分な部分を落とします。

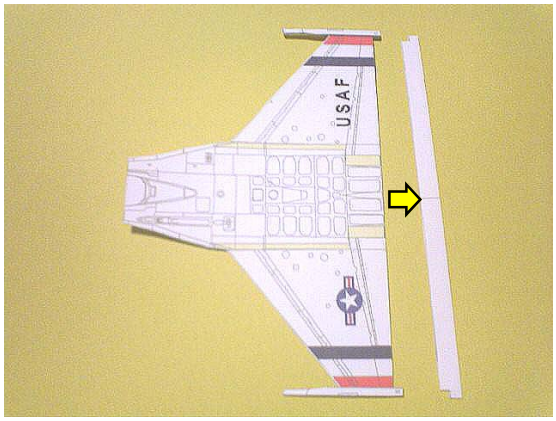

３．③機首を丸めます。

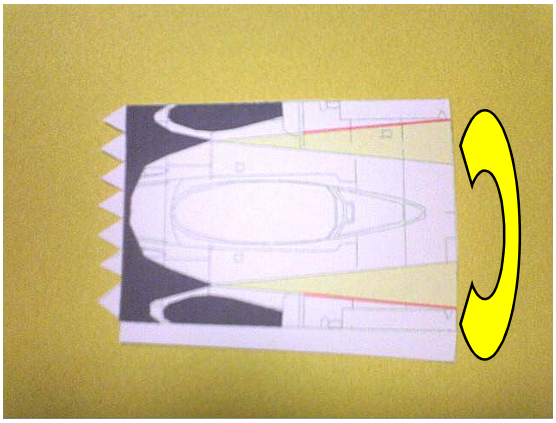

４．丸めたところ。赤線部分をカットします・

５．カットしたところ。

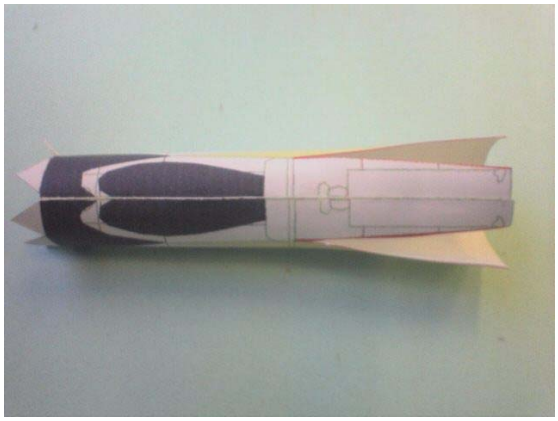

６．④機体上部の折り方。

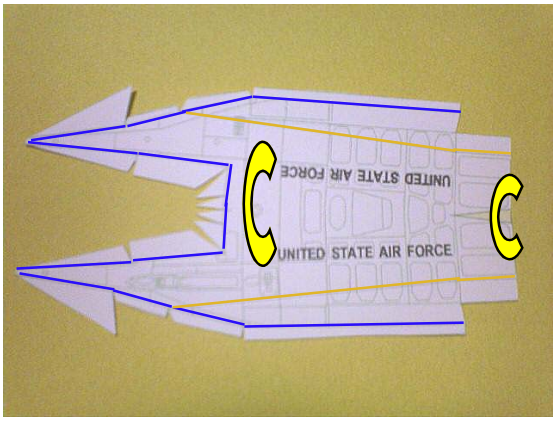

７．丸めたところ。

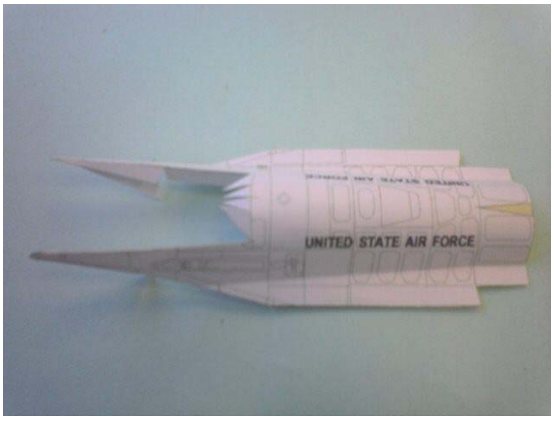

８．機首と機体上部と組み合わせる。

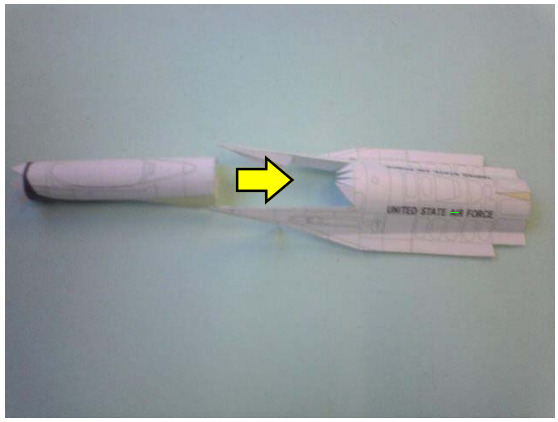

９．片方ずつきっちりと貼る。

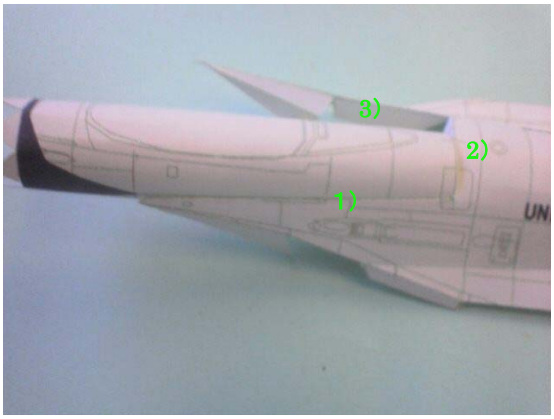

１０．両方付けたところ。

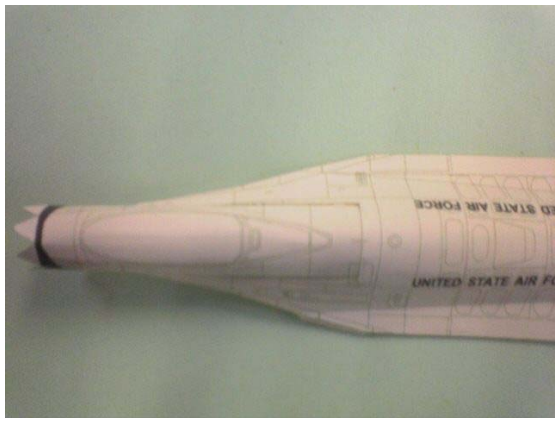

１１．下から見たところ。

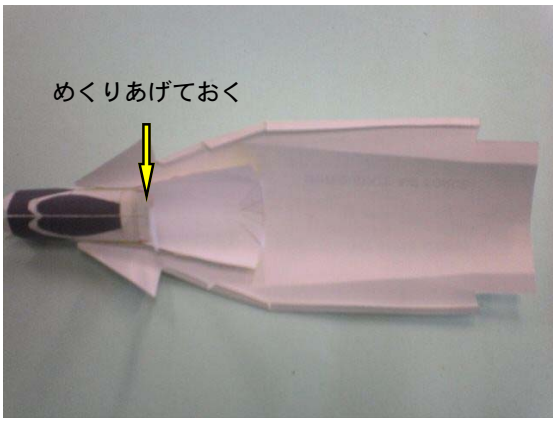

１２．機首と主翼を組み合わせる。

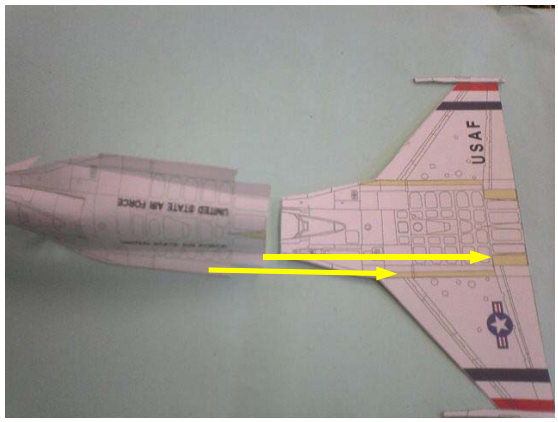

１３　片側ずつ付ける。

１４．もう片方も付ける。

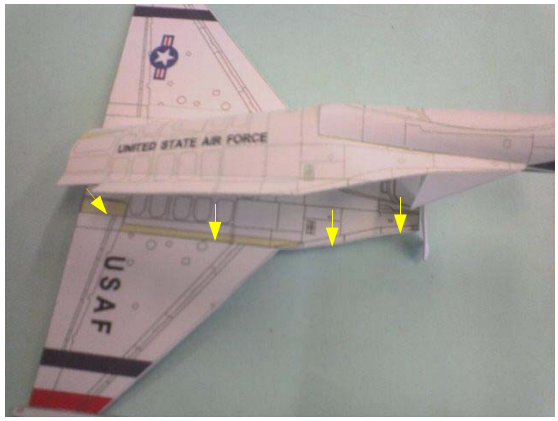

１５．機首の下側を主翼部分にのり付けする。
機体上部の先端も主翼部分に付ける。

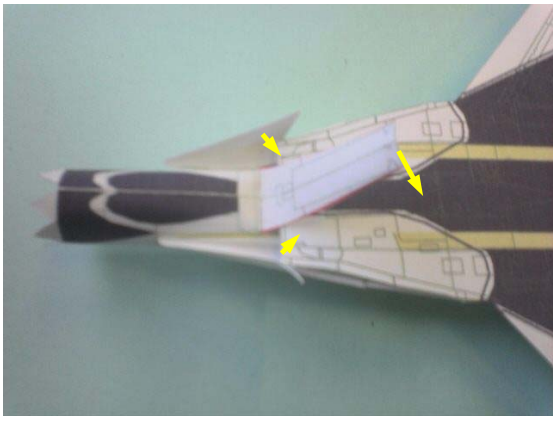

１６．のり付けしたところ。

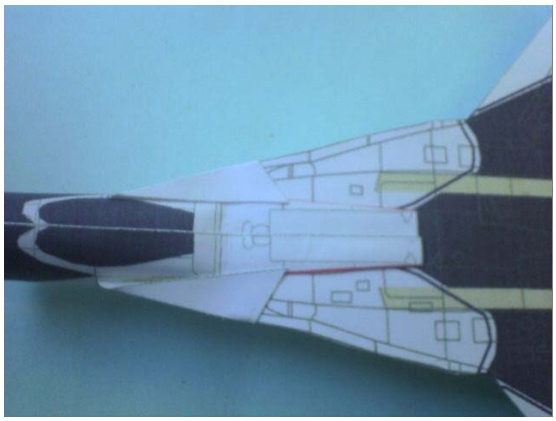

１７．⑨キャノピー及び⑧キャノピー補強の折り方。

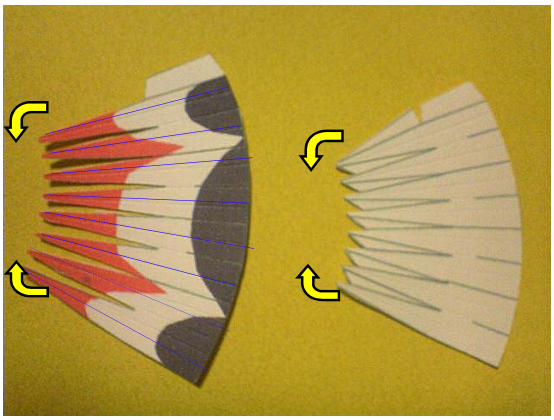

１８．癖付けしたところ。

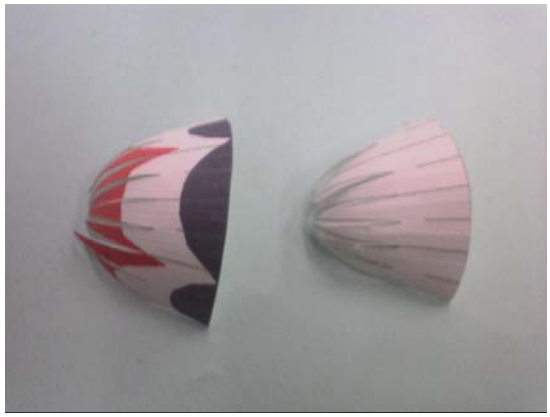

２０．丸めたところ。

１９．補強をのり付けしたところ。

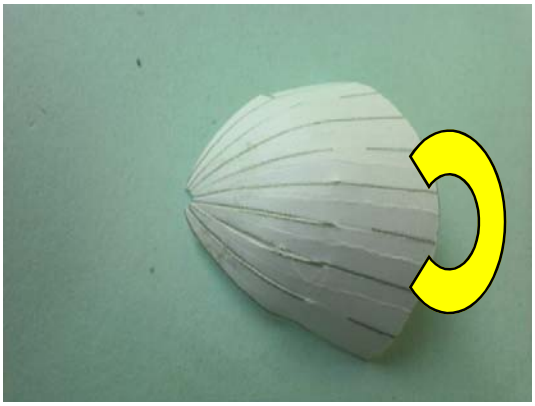

２２．キャノピーを補強にのり付けする、

２１．キャノピーに補強を差し込み、

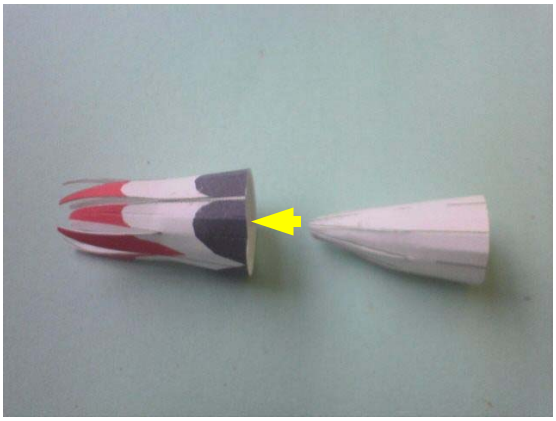

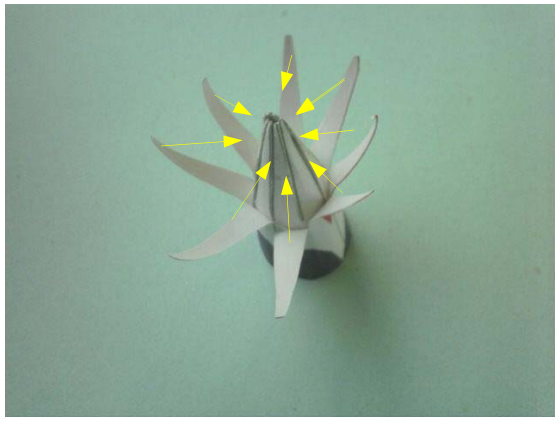

２３．キャノピーを付けたところ。

２４．⑰おもりを丸める。

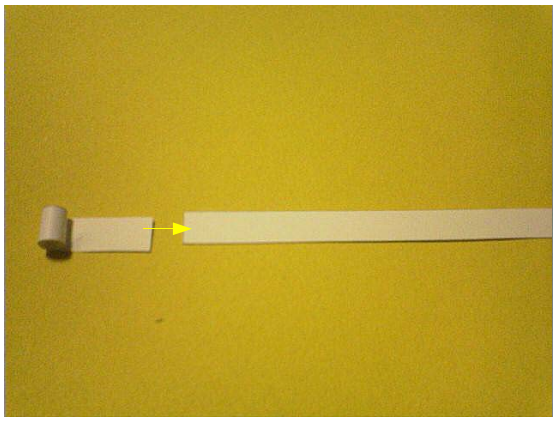

２６．おもりをキャノピーの内側に貼る。

２５．おもりを丸めたところ。

２７．おもりを付けたところ。

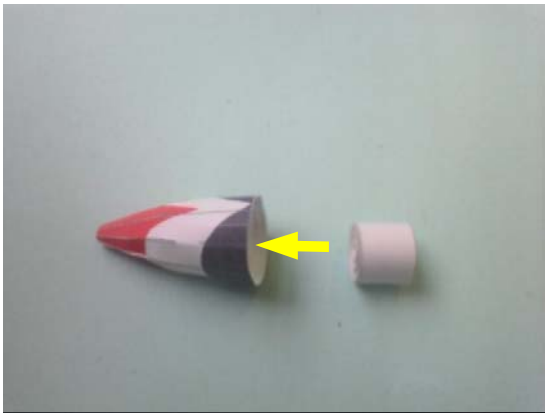

２８．エンジンを主翼につける

２９．エアインテイクの折り方。

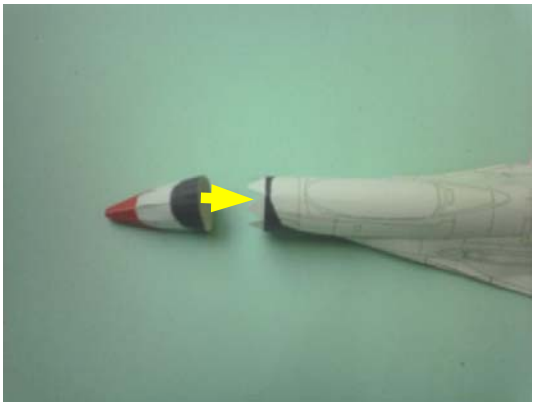

３０．エアインテイクの組み立て方。

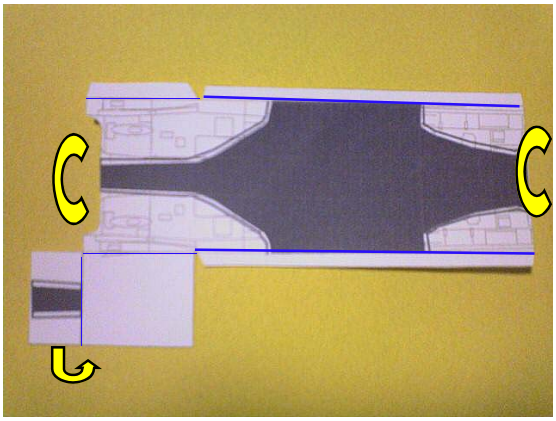

３１．主翼にエアインテイクを付ける。片側ずつ。

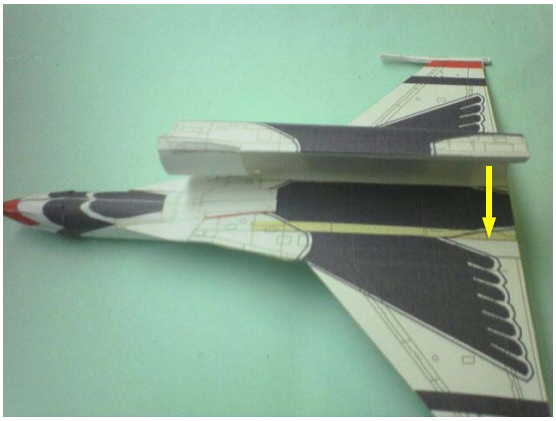

３２．エアインテイクを付けたところ。

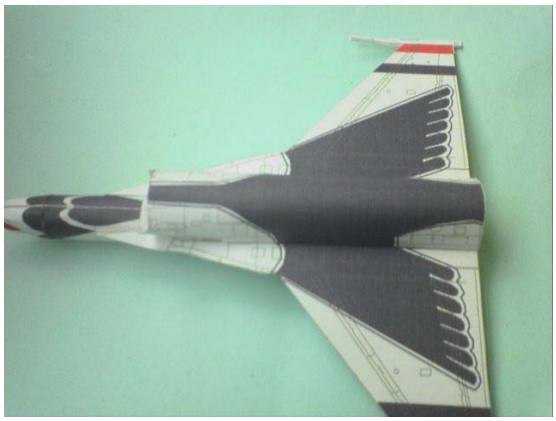

３３．機体後部の折り方。

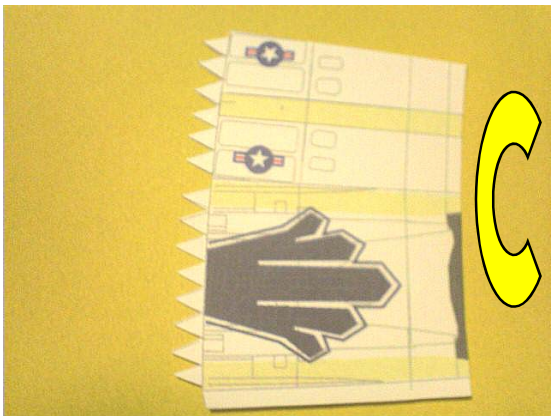

３４．機体後部を付ける。

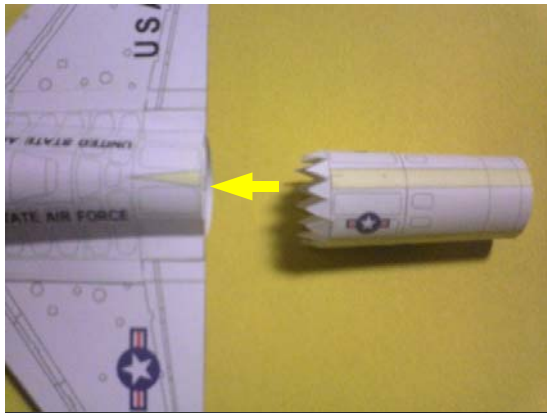

３５．機体後部を付けたところ。

３６．エンジンノズルを丸め付ける

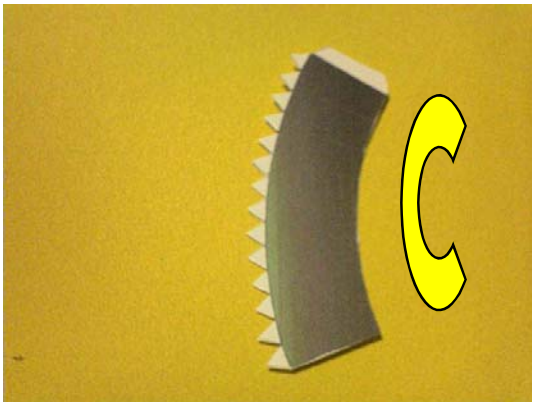

３７．エンジンノズルを付ける。

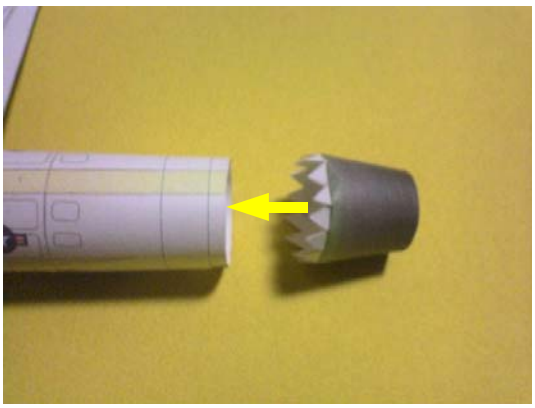

３８．エンジンノズルを付けたところ。

３９．水平尾翼基部の作り方。

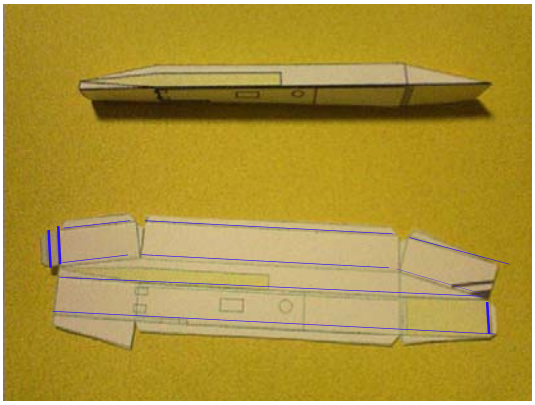

４０．水平尾翼基部を付ける。

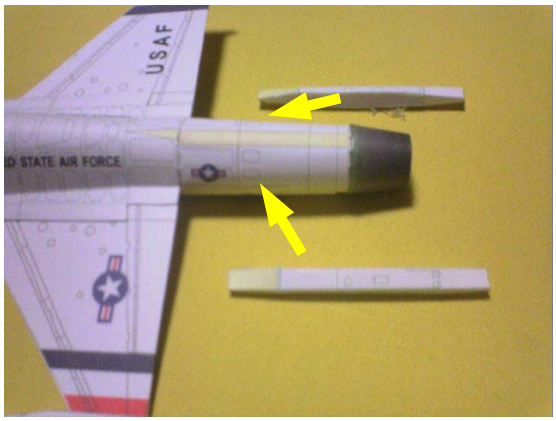

４１．水平尾翼基部を付けたところ。

４２．垂直尾翼基部の折り方。

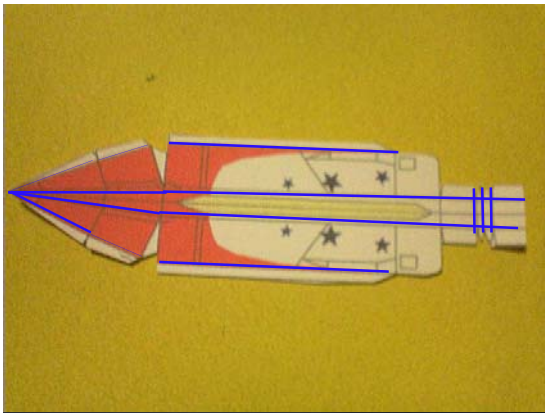

４３．垂直尾翼基部。

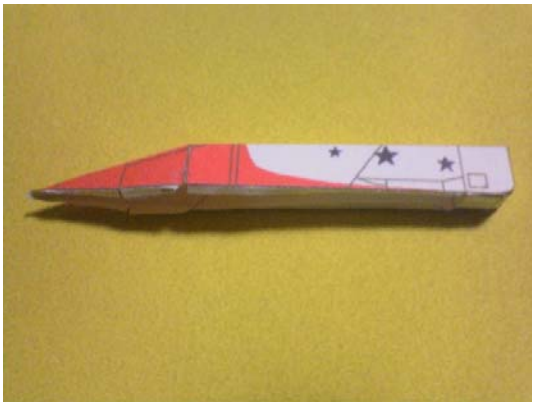

４４．垂直尾翼基部を付ける

４５．垂直尾翼の折り方。

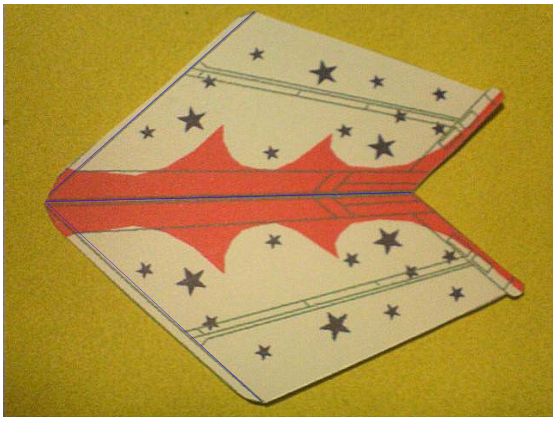

４６．垂直尾翼。

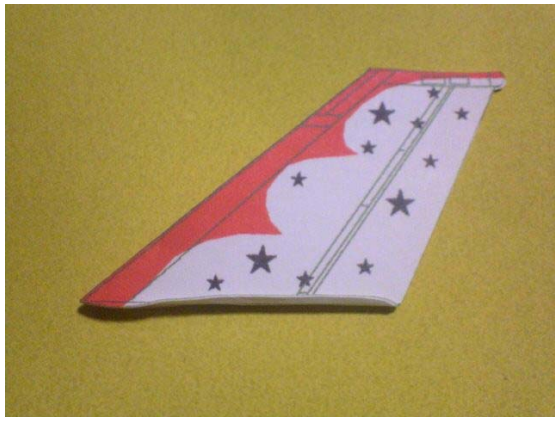

４７．垂直尾翼をつける。

１７．水平尾翼をつける。

４８．水平尾翼の折り方。

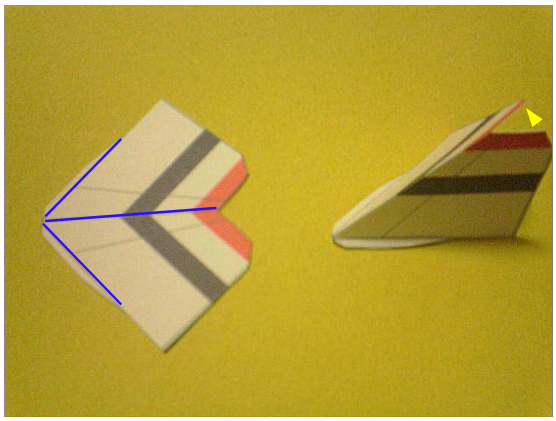

１８．ベントラルフィンの折り方。

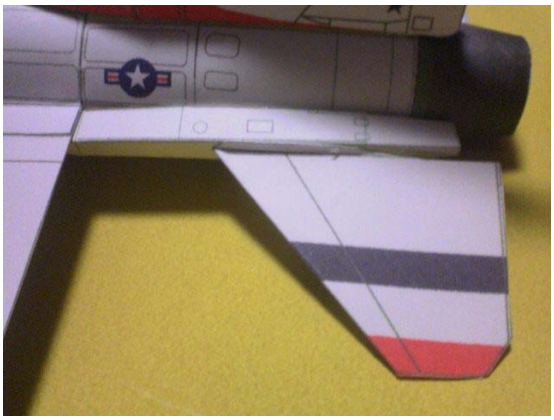

１９．ベントラルフィンを付ける。

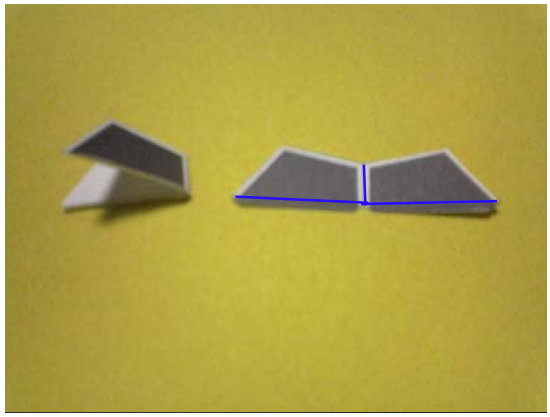

２０．キャノピーを付ける。

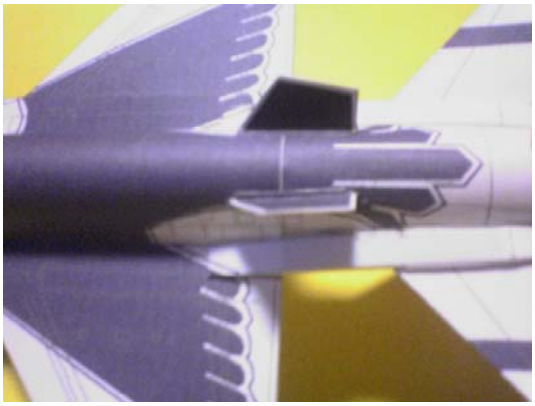

２１．主翼に機体をつける。

UNITED STATE AIR FORCE

USAF
UNITED STATE AIR FORCE